


Konfiguracja ROUTERA Dialog T263R1

Windows XP

Krok 4


Krok 1

Ustawienie protokołu TCP/IP

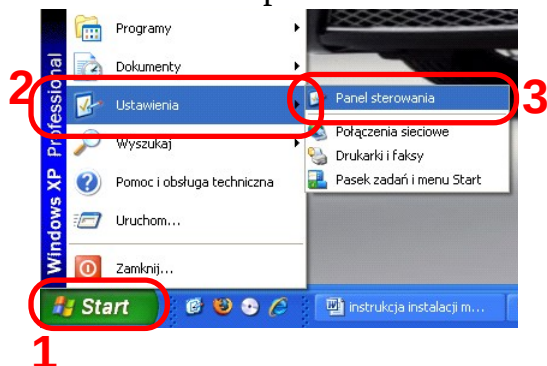


Kliknij **START** następnie zakładkę **Ustawienia** i **Panel sterowania**

Krok 2

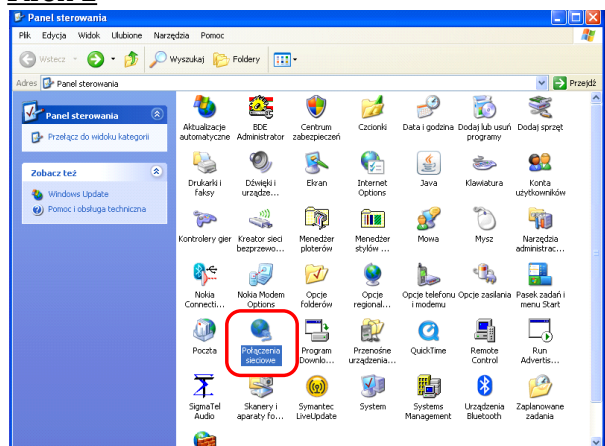


W panelu sterowania wejdź do katalogu **Połączenia sieciowe**

Krok 3

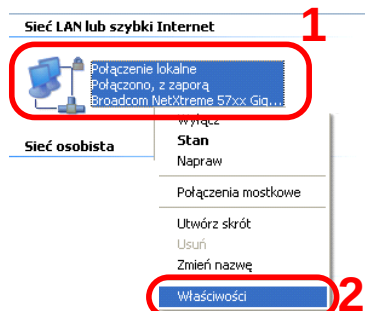


Prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonie **Połączenia lokalnego** a następnie wybierz **Właściwości**

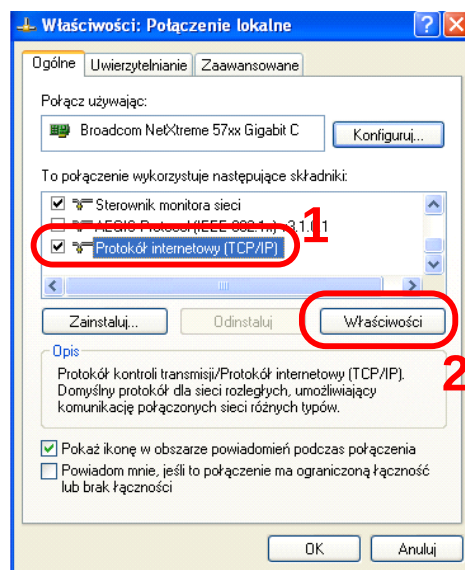

Zaznacz składnik **Protokół internetowy (TCP/IP)** i kliknij przycisk **Właściwości**


Krok 5

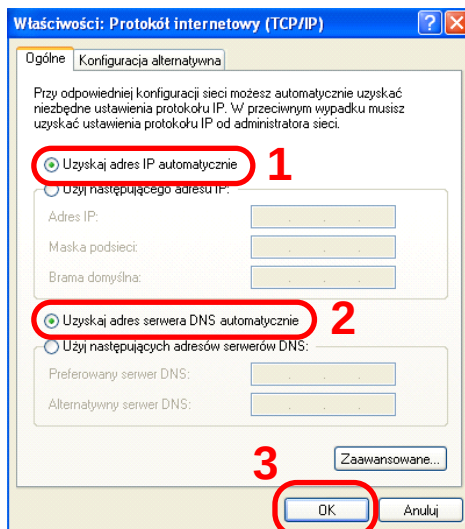

Wybierz **Uzyskaj adres IP automatycznie** oraz **Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie**, następnie kliknij **OK**


Windows Vista

Krok 1

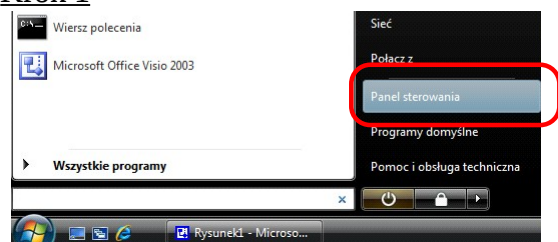


Z menu **START** wybierz opcję **Panel sterowania**

Krok 2

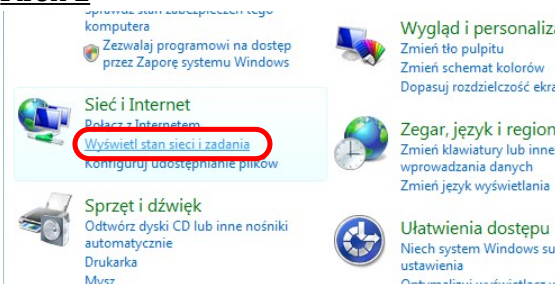


Z grupy opcji wybierz **Wyświetl stan sieci i zadania**

Krok 3

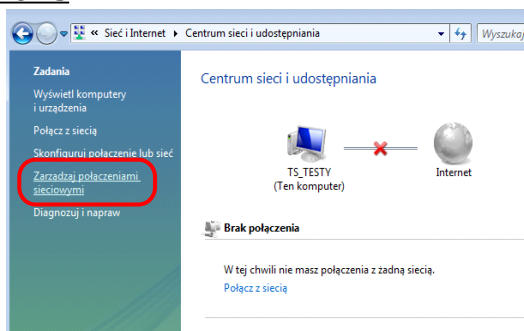


Z menu **Zadania** wybierz **Zarządzaj połączeniami sieciowymi**

Krok 4

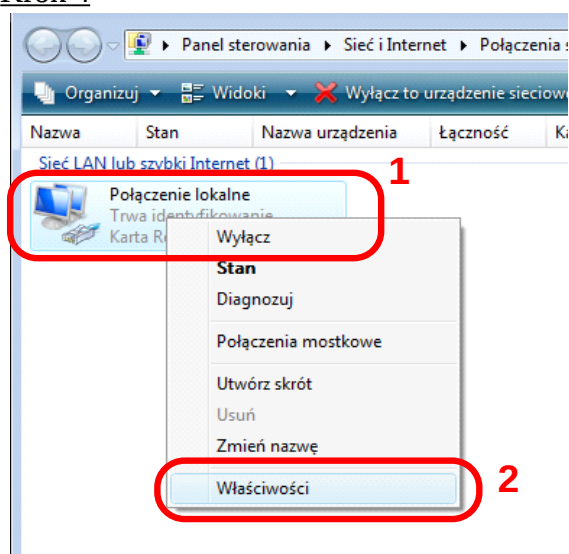


Kliknij prawym przyciskiem na ikonie **Połączenie lokalne** i z menu wybierz opcję **Właściwości**

Krok 5

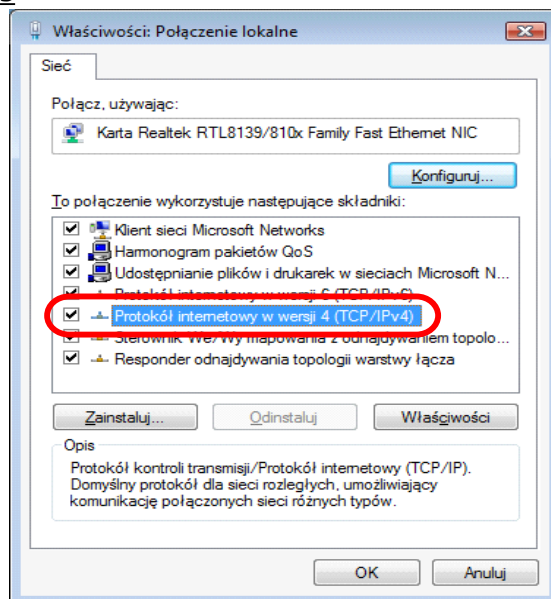

W oknie **Właściwości: Połączenie lokalne** wybierz **Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)**. Następnie kliknij przycisk **Właściwości**

Krok 6

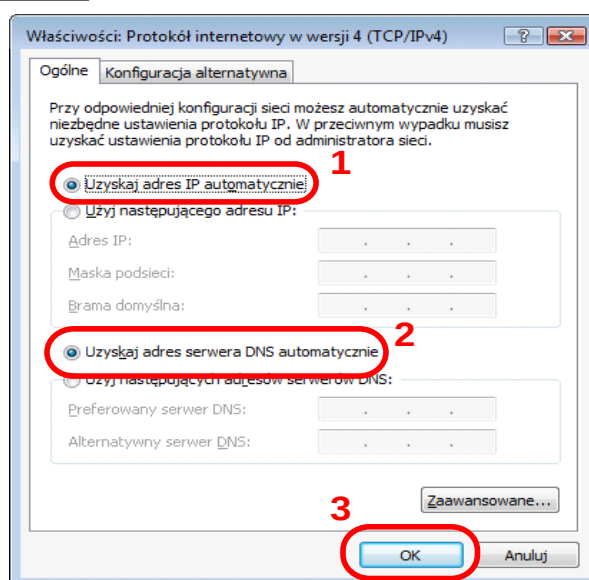


Zaznacz opcje **Uzyskaj adres IP automatycznie** oraz **Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie**. Zatwierdź zmiany przyciskiem **OK**.

Ustawienie modemu

Krok 1

1. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego a wtyczkę typu JACK włącz do modemu w gniazdo PWR a następnie włącz modem przyciskiem PWR/SW,
2. Kablem RJ-45 (niebieski) połącz gniazdo LAN w modemie z kartą sieciową w komputerze,
3. Kabel telefoniczny (szary) podłącz do wyjścia DSL mikrofiltra a drugi koniec połącz z wejściem (LINE) w modemie,
4. Wejście (LINE) mikrofiltra połącz z gniazdem telefonicznym w domu.
5. Aparat telefoniczny podłącz do mikrofiltra (PHONE).

Krok 2

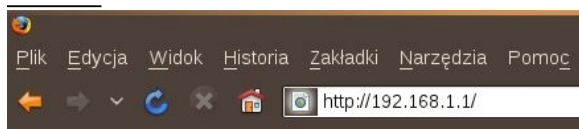

Uruchom przeglądarkę internetową i wejdź na adres **http://192.168.1.1**

Krok 3



Jako nazwę użytkownika wpisz **admin**,
hasło **1234** i zaloguj się.

Krok 4

Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę **Interface Setup** (jeżeli zakładka jest niewidoczna należy w przeglądarce odświeżyć stronę)

W sekcji ATM VC wpisz w polu VPI: **0** i VCI: **35**.

W sekcji PPPoE/PPPoA wpisz w polu Username: **(swoją nazwę użytkownika otrzymaną od operatora PETROTEL)**, a w polu Password: **hasło (swoje hasło otrzymane od operatora PETROTEL)**

Wybierz **SAVE**, żeby zapisać wprowadzone zmiany.

W przypadku wystąpienia problemów prosimy dzwonić pod numer :

(024) 365 31 11