



Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego TP-LINK TD-W8960N.

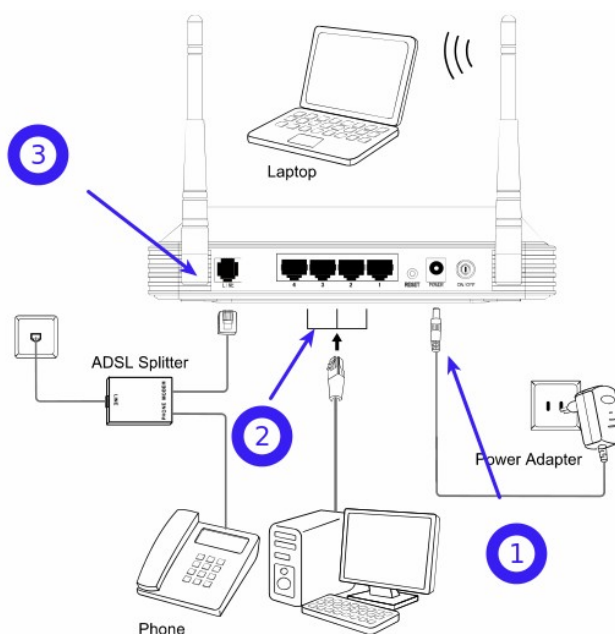


- ✓ 1.1 Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego, a wtyczkę typu JACK włącz do modemu w gniazdo PWR, a następnie włącz modem przyciskiem PWR.
- ✓ 1.2 Kablem RJ-45 (szarym) połącz gniazdo LAN (Eth1,Eth2,Eth3 lub Eth4) w modemie z kartą sieciową w komputerze.
- ✓ 1.3 Kablem telefonicznym połącz mikrofiltr (port MODEM) z wejściem (port LINE) w modemie TD-W8960N.Port (LINE) mikrofiltra połącz z gniazdem telefonicznym w domu. Aparat telefoniczny podłącz do mikrofiltra (port PHONE).
- ✓ 2. Aby rozpocząć konfigurację routera należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową np. Mozilla Firefox i w pasku adresu wpisać następującą wartość: 192.168.1.1 zatwierdzając wybór klawiszem ENTER z klawiatury komputera.



- ✓ 2.1 Po zatwierdzeniu adresu w przeglądarce, przed nami powinna pojawić się strona logowania. W polu „User Name” wpisujemy „admin”, w pole „Password” wpisujemy „admin”. Aby przejść do panelu konfiguracji wciskamy przycisk OK.



3.1 Wybierz menu Quick Setup WAN Configurations.

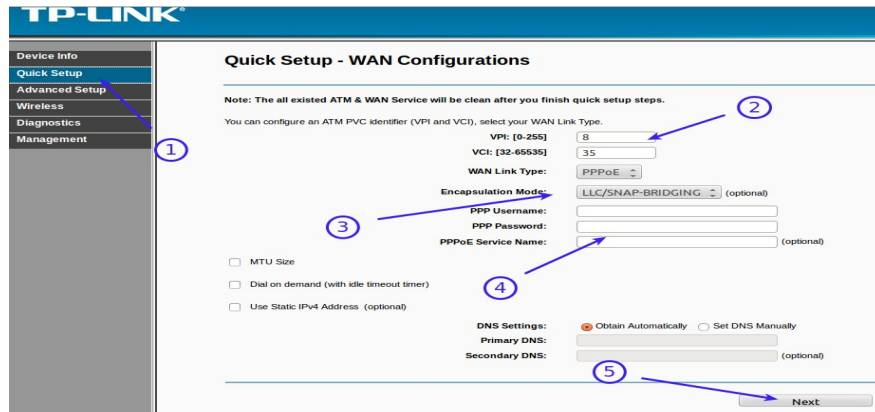

3.2 Ustaw VPI, VCI Wartość VPI = 0 VCP= 35 ,WAN Link Type PpoE.




3.3 Ustaw Encapsulation Mode: LLC/SNAP- Bridging.



3.4 W PPP Username, PPP Password wpisz użytkownika i hasło, dane które otrzymałeś od swojego operatora.



3.5 następnie Next.

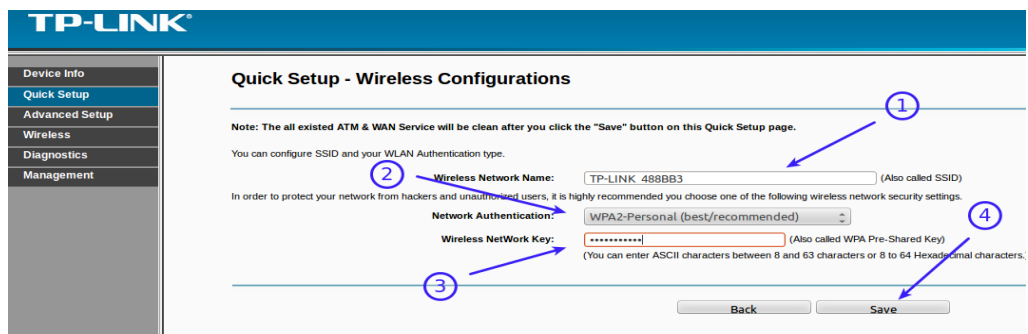


✓ 4.1 W Wireless Network Name: Wpisz nazwę sieci.


✓ 4.2 Network Authentication: Wybierz WPA2-Personal.

✓ 4.3 Wireless Network Key: Wpisz hasło dostępu do sieci Wifi.

✓ 4.4 Zapisz zmiany.

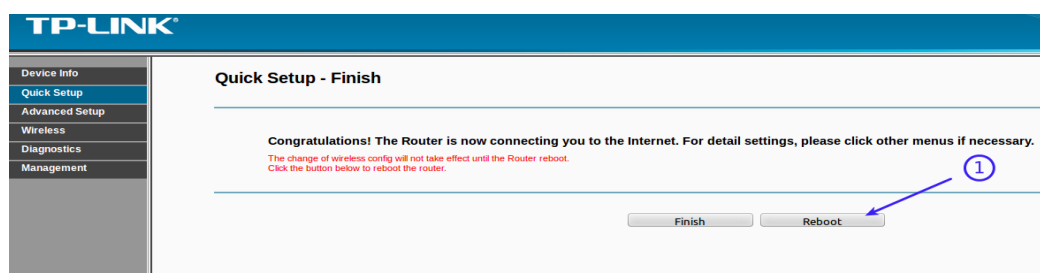

✓ 5.1 Następnie zrestartuj router.

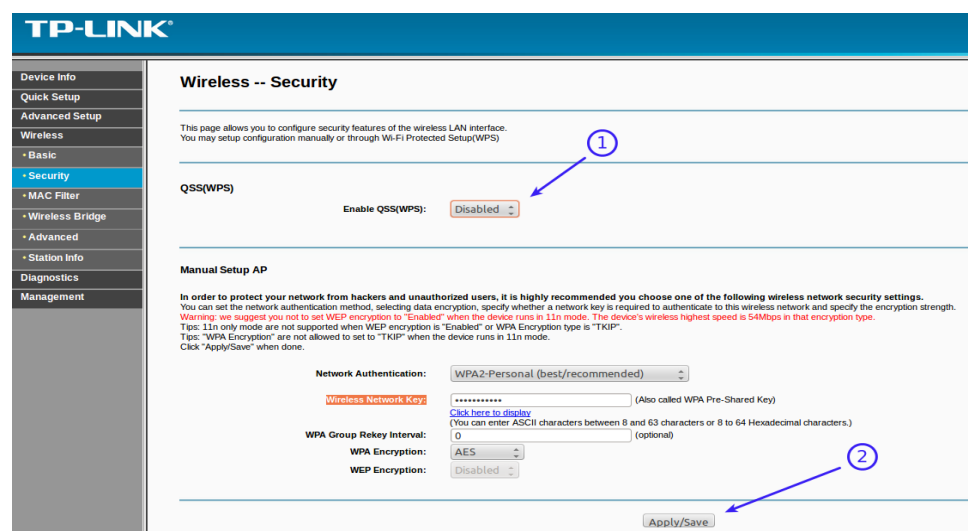


✓ 6.1 Przejdź menu Wireless >Security i wyłącz QSS : Enable QSS(WPS) Disable.


✓ 6.2 Zapisz zmiany.

Wybór skonfigurowanej sieci na przykładzie systemu **Windows 7**.


Należy sprawdzić czy komputer ma włączoną bezprzewodową kartę sieciową. (Sprawdź w instrukcji obsługi swojego komputera). Jeśli karta sieciowa jest uruchomiona, system Windows 7 poinformuje o wykrytej sieci bezprzewodowej. Jeśli natomiast system Windows nie poinformuje o wykrytej sieci bezprzewodowej należy:

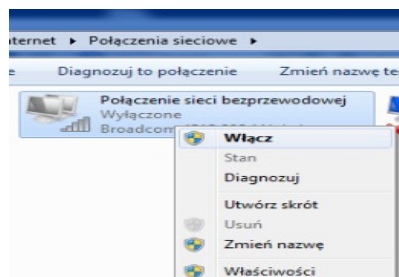


- ✓ 7.1 Wybrać Panel sterowania > Sieć i Internet > Połączenia Sieciowe i upewnić się czy karta sieciowa jest włączona. Kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe.

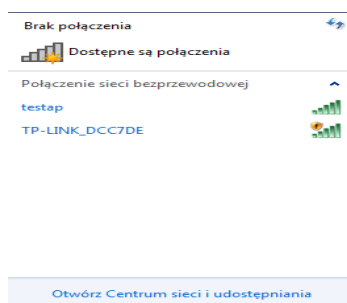

- ✓ 7.2 Pojawi się okno z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi. Należy wybrać sieć z którą chcemy się połączyć **Połącz**.

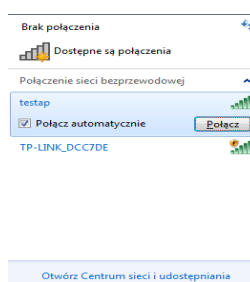

- ✓ 7.3 Dalej, wpisz hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.

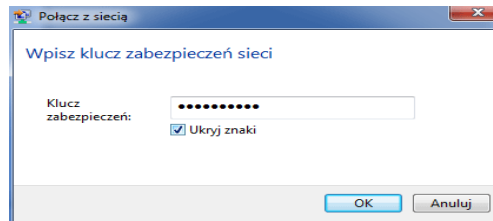

- ✓ Po nawiązaniu połączenia system wyświetli informacje, że połączono z wybraną siecią bezprzewodową.

UWAGA

Jeżeli system nie może połączyć się z wybraną z listy siecią, problem może być w wersji szyfrowania, którą ustawił użytkownik . Należy zmienić WPA2-PSK na WPA-PSK.

W starych kilkuletnich komputerach może być konieczna aktualizacja sterowników karty sieciowej lub oprogramowania.

W przypadku wystąpienia problemów prosimy dzwonić pod numer :
(024) 365 31 11